

本の修理 きほんのき


その7 ページがとれたら

1～数ページとれる


①はずれたページのノドの部分にでんぷん糊をぬる

厚みのある紙
には混合糊で

②目打ちや定規を使って本体に差し込む

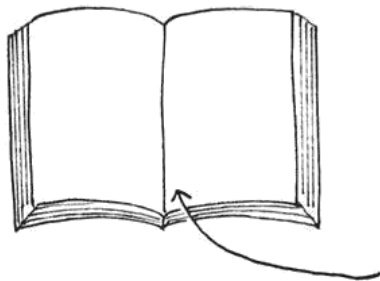


いらない紙で
マスキング

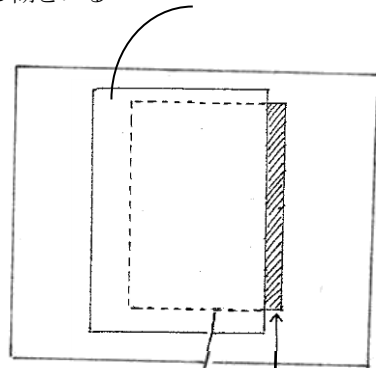


3ミリ以下

③締め板に挟んで重しをして乾燥

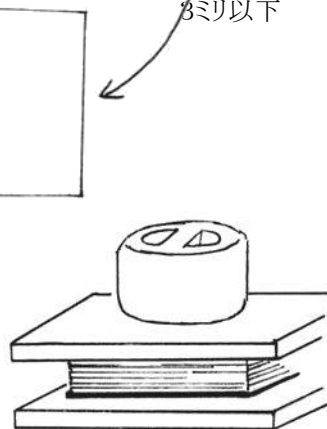

* 乾くまでけっして見てはダメ!

次から次へととれる



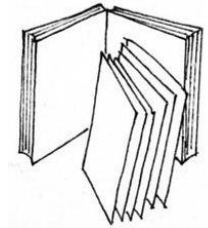


①表紙から本体をはずして


すべてのページをバラバラにする

②固くなった接着剤を目打ちやカッターの背などで
きれいにする

③最初と最後のページをのぞいた
本体を平綴じ(三つ目or四つ目)

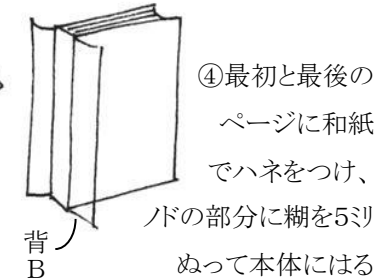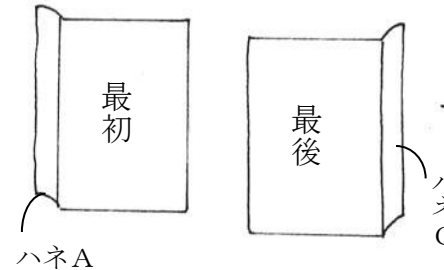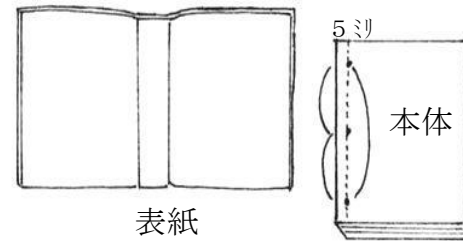

④最初と最後の
ページに和紙
でハネをつけ、
ノドの部分に糊を5ミリ
ぬって本体にはる

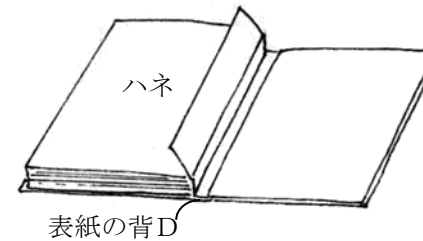

⑤ハネA、背B、表紙の背D、ハネCの
順に表紙と合体させる
(白ボンド or 混合糊)

